ゼロ活力なべ（ZK型）

製造元 アサヒ軽金属工業株式会社

末永く活力なべをお使いいただくために 必ずお守りください！

【安全装置の点検とお手入れについて】

毎回、調理前に点検してください　蒸気ノズルと蒸気ノズルカバーの点検とお手入れ

❶ 蓋裏側の蒸気ノズルカバーをはずし、掃除棒で点検・お手入れ

蓋の裏側から
蒸気ノズルカバーをはずし
毎回、詰まっていないか
掃除棒を前後に動かして
点検する。

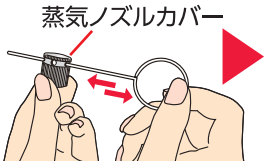

❷ 蒸気ノズルも点検・お手入れ

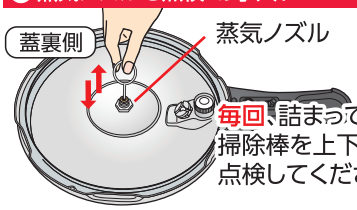

毎回、詰まっていないか
掃除棒を上下にして
点検してください。

この部分が目詰りすると、圧力調整が全くできなくなり、大変危険です。必ず毎回点検してください。
※蒸気ノズルが外れない場合は、弊社までお問い合わせください。

2〜3回ごとに一度はお手入れしてください　安全弁ゴム、ゴムカバーリング、ゴムカバー、パッキングのお手入れと装着方法

安全弁ゴムのお手入れ
※分かりやすいようゴム部を水色にしておりますが、実際は半透明の白色です。

蓋の裏側にある**安全弁ゴム**を指で
引っ張るように取り外し、
内部の**シール玉**を取り出し、
安全弁ゴムとともによく洗い、
もとどおり装着。(右記参照)

❶ 安全弁ゴムだけを先に装着

❷ シール玉を安全弁ゴム内に装着

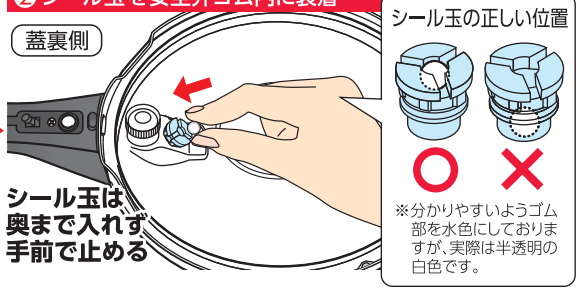

ゴムカバーリング・ゴムカバーのお手入れ

蓋の裏側にある**ゴムカバーリング・ゴムカバー**を取りはずし、やさしく水洗いをしてもとどおり装着する。

❶ ゴムカバーリング・ゴムカバーをはずす

❷ やさしく水洗い

失くさないよう、ボウルなどの中で
キレイに洗う。蓋本体も洗って
もとどおり装着。

パッキングのお手入れ

❶ パッキングを洗う

蓋の裏側の**パッキング**を
取り外し、ぬるま湯につけ
中性洗剤で汚れを落とす。

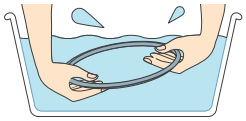

❷ もとどおり装着する

水気をきれいに拭き取り
蓋に取りつける。

※ゴムカバーリングが外れない場合は、弊社までお問い合わせください。

フロートユニットのゴムカバーについては、こちらもご注意ください

※万が一、ゴムカバーに破れ・ひび割れ等があったときは、新しいゴムカバーをご購入いただき、以下の手順で、交換してください

❶ ゴムカバーリング・ゴムカバーをはずす

❷ ゴムカバーを新しい物と交換する

ゴムカバーの取付け方



内側にネジの
溝がある方から
ゴムカバーを
押し込む。

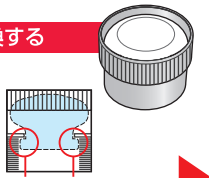

奥まで押し込めない場合は
ゴムカバーの膨らんでいる
部分をつまんで軽く
引っ張り上げてください。

❸ もとどおり装着

※取り扱いを誤ると、重大な事故につながる恐れがあります。取扱説明書に記載の注意事項をよくお読みの上、ご使用ください。

◎ 安全に快適にお使いいただくため、各部品のお手入れは定期的に行ってください。
◎ 古くなった部品は定期的にお取り替えください。
◎ 部品を紛失・損傷した場合には、新たにお取り寄せいただくか、または、修理をご依頼ください。

部品の注文・修理・交換については、裏面をご参照ください。